
Сервисные возможности

Каждому пользователю проекта можно настроить права доступа, для этого необходимо открыть страницу «Настройки пользователей и прав» в разделе «Администрирование», выбрать пользователя, перейти во вкладку «Права доступа» (Рисунок 193) и выбрать профили, к которым пользователь будет иметь доступ.

Такси

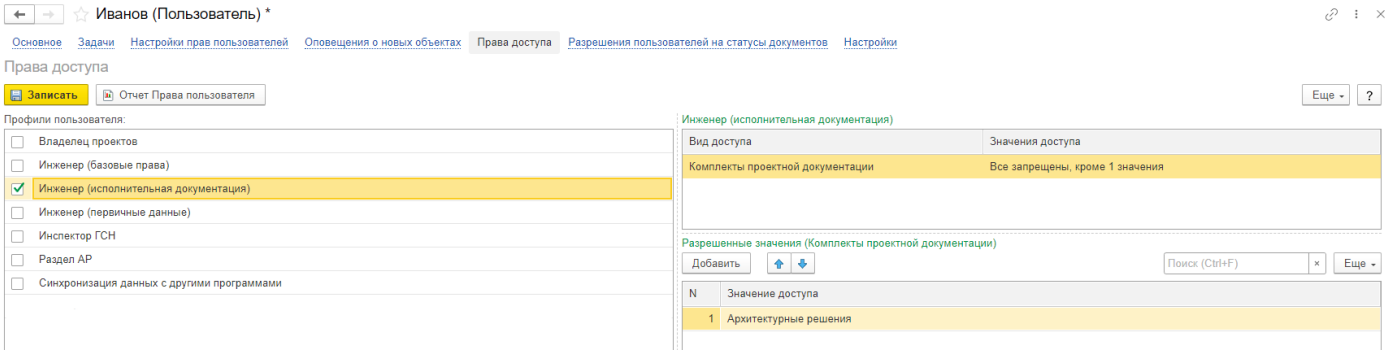

Версия 8.5


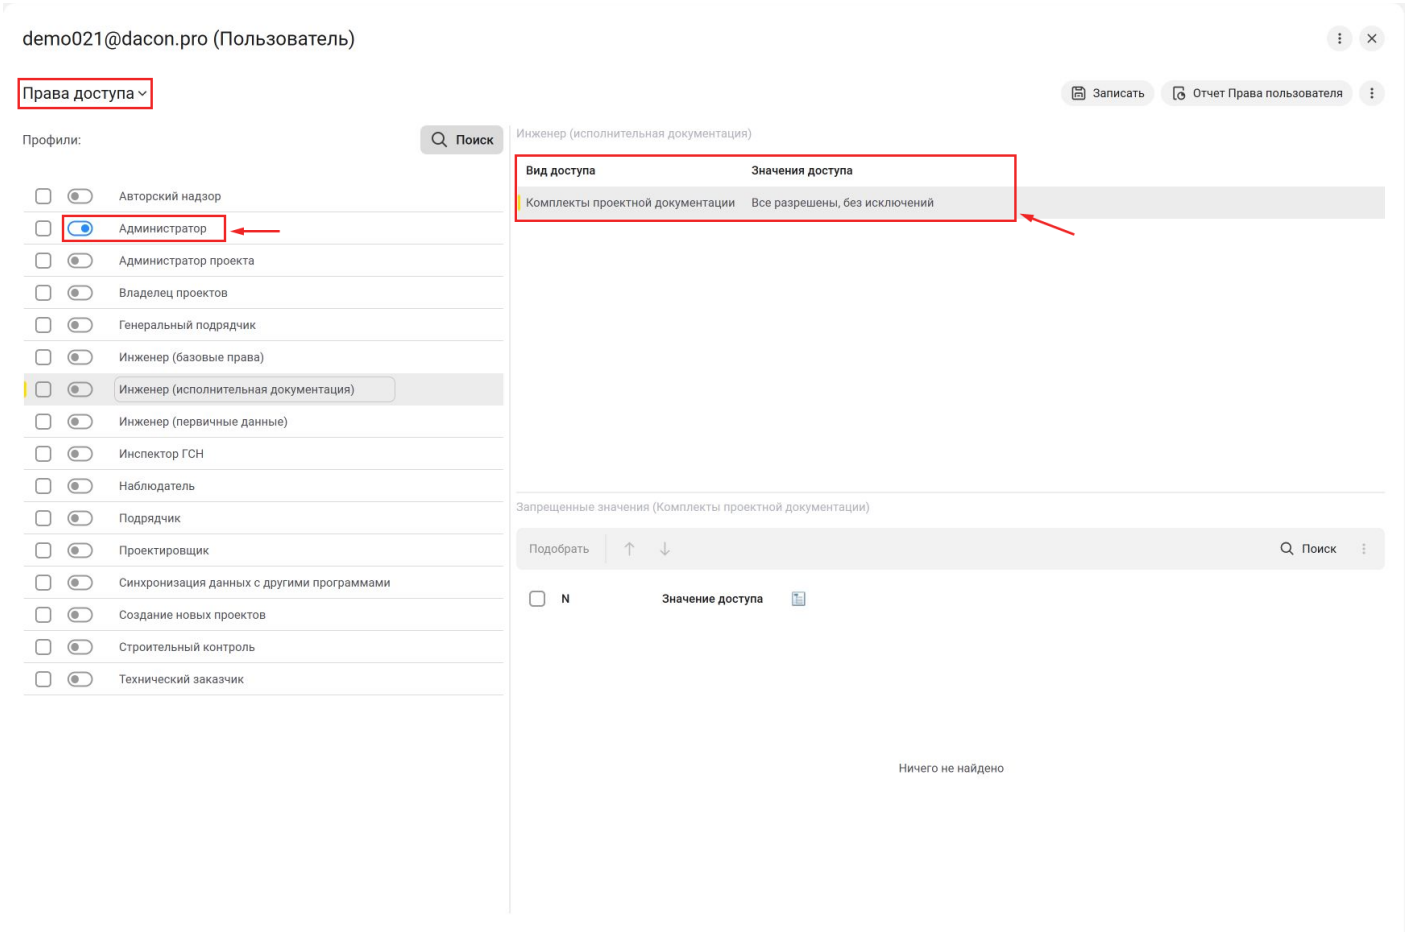


Рисунок 193 – Установка прав пользователю

На данной вкладке можно установить ограничение доступа по разделам проектной документации, для этого в правой табличной части нужно указать для параметра «Вид доступа» «Значение доступа» и ниже добавить комплекты проектной документации, к которым у пользователя будет/не будет доступ(а).

Также есть возможность выбрать статусы, которые пользователь сможет ставить документам на вкладке «Разрешения пользователей на статусы документов» (Рисунок 194).

Такси

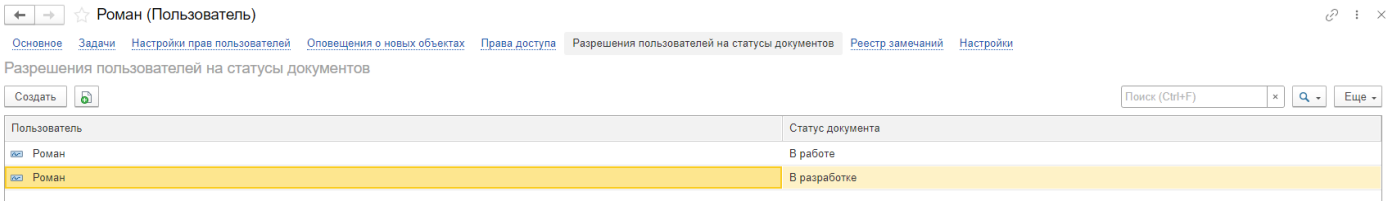

Версия 8.5


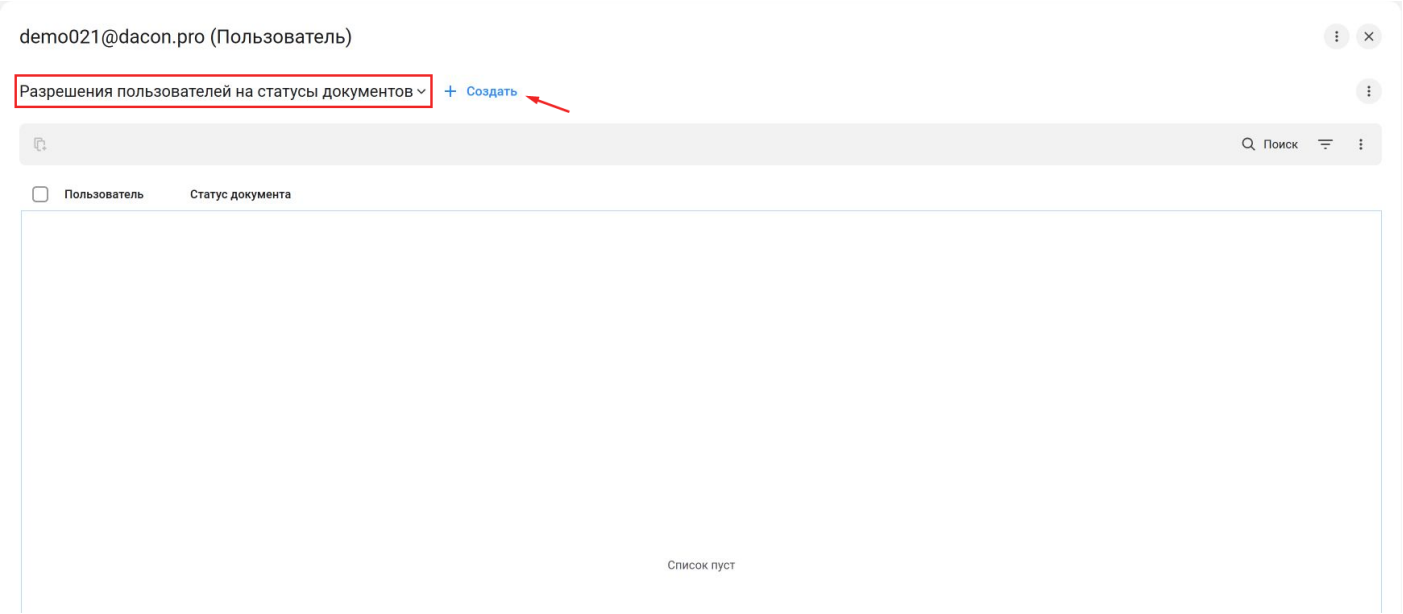


Рисунок 194 – Установка прав на статусы документов

В инженерной части возможно загрузить список работ и конструктивов из внешнего файла (Excel), для этого необходимо открыть соответствующий раздел и перейти на страницу «Загрузка работ из внешнего файла» (Рисунок 195) или в меню «Исполнительная документация» открыть «Загрузка конструктивов из внешнего файла». Для правильного заполнения данных в файле сохраните бланк с подготовленными полями для заполнения, для этого нужно нажать кнопку «Загрузить конструктивы из файла», в открывшемся окне выбрать «сохранить бланк для заполнения». После заполнения бланка нажать кнопку «Загрузить таблицу из файла».

Такси

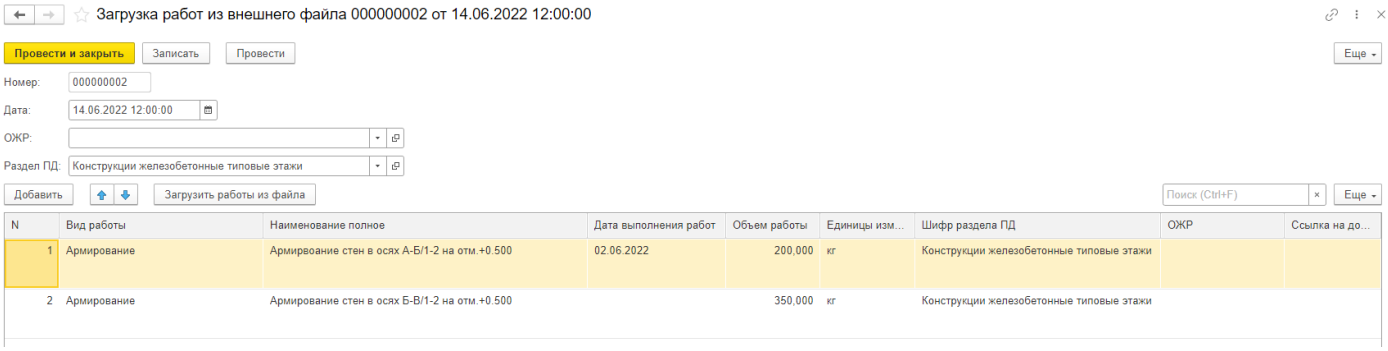

Версия 8.5

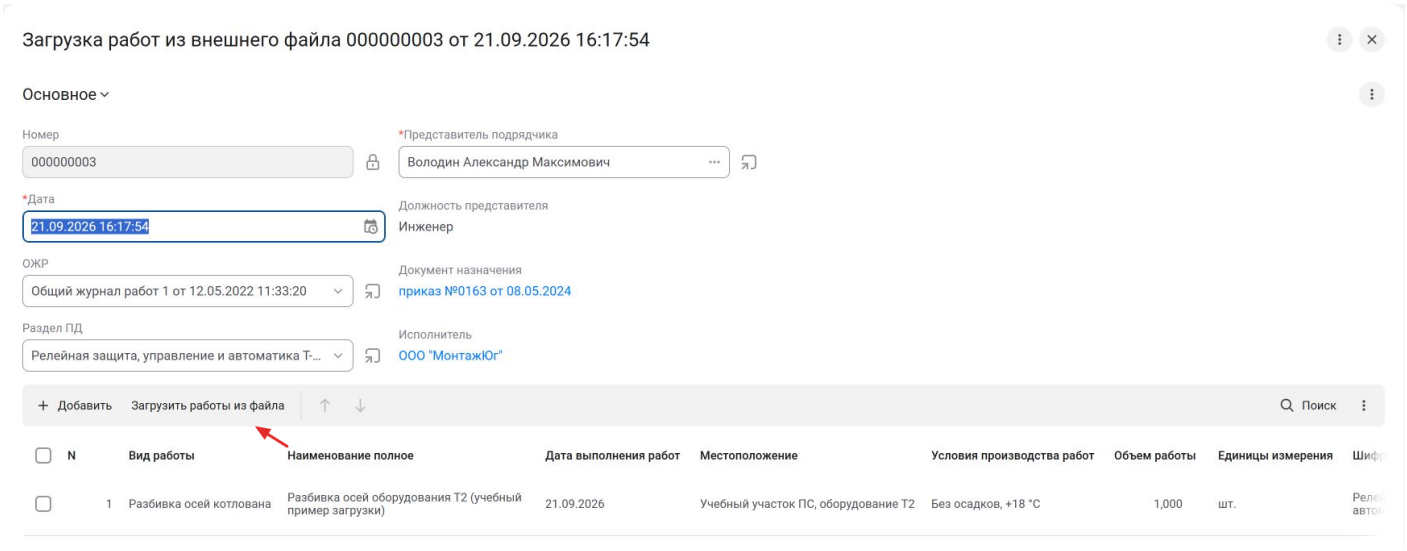


Рисунок 195 – Загрузка работ из внешнего файла

Revision #1
Created 2026-10-15 08:50:51 UTC by Александр
Updated 2026-10-15 08:50:51 UTC by Александр